

Assembly instructions for the metal frame for composite shower trays

Instrukcja montażu metalowego stelaża do brodzików kompozytowych

Montageanleitung für den Metallrahmen für Duschwannen aus Verbundwerkstoff


Instructions de montage du cadre métallique pour receveurs de douche en composite

Návod na montáž kovového rámu pro kompozitní sprchové vaničky

Montážny návod na kovový rám pre kompozitné sprchové vaničky

Összeszerelési útmutató a kompozit zuhanytálcák fémkeretéhez

Инструкция по сборке металлического каркаса для композитных душевых поддонов

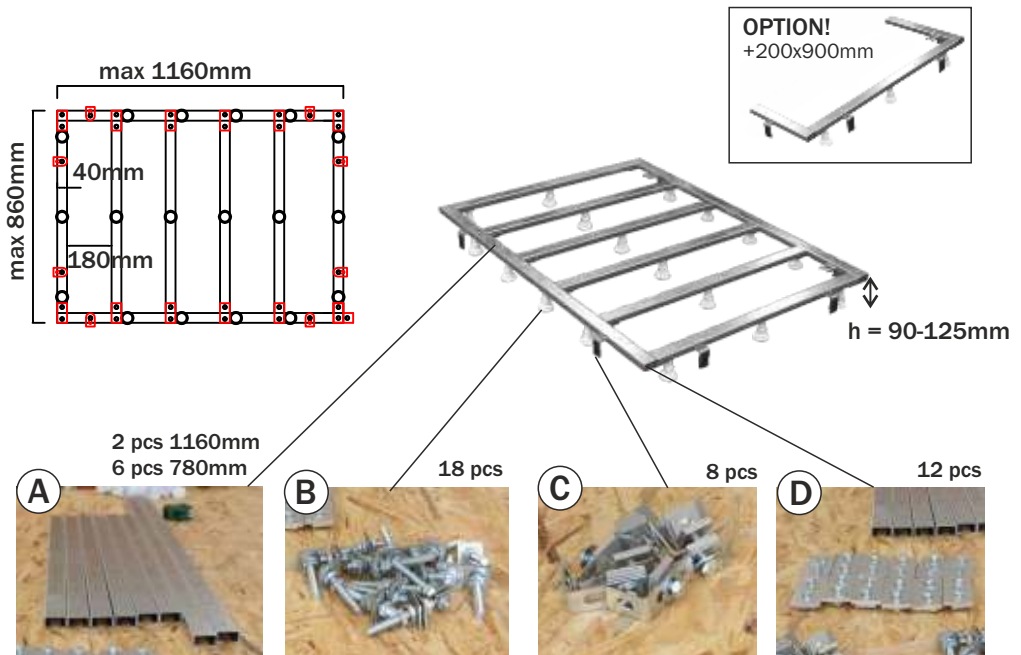




2 pcs (C) on one side



Maximum distance < 20cm!

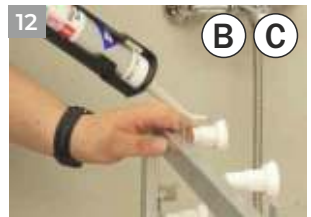

Stick to the wall and floor!

